Haier

海尔电压力锅

使用说明书

CYS402
CYS502
CYS602

使用前请仔细阅说明书
请妥善保存、以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用

目 录

产品特点介绍 1-2
产品部件名称 3
使用方法 4-7
清洁与保养 8-9
安全注意事项 10-11
故障现象及解决方法 12
主要技术参数 13
保修说明 14

合格证
Certificate of Quality
检验员：

海尔集团
青岛海尔成套家电服务有限公司
地址：青岛市海尔路1号海尔工业园
电话：4006 999 999
邮编：266101
版 次：01
专用号：012A590303

产品特点介绍

安全自动电压力锅是本公司采用最新技术研制开发的一种新型炊具。优化集合普通压力锅、电饭煲、焖烧锅的优点于一体，并弥补了众锅的不足。具有结构先进、造型新颖、安全可靠、功能齐全、操作方便、省时节电的特点，是普通压力锅、电饭锅、焖烧锅升级换代的产品，是现代家庭的理想炊具。

- 多功能
  具有煮饭、煲粥、煲汤、焖烧、煮炖等多种功能模式。
- 安全、快速、节能
  八重安全保护，116℃高温快速烹饪，节能可达40%以上。
- 营养保留系统
  全密封烹饪，食物营养保全率高，原汁原味。
- 智能化、人性化设计
  转动扣合设计，开合盖轻松省力，旋钮操作更方便。

特别声明：
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或是内容上的误解，本公司保留解释权；如遇产品技术或软件升级，会编入新版说明书，恕不另外通知；产品外观颜色如有改动，以实物为准。

八重安全保护装置

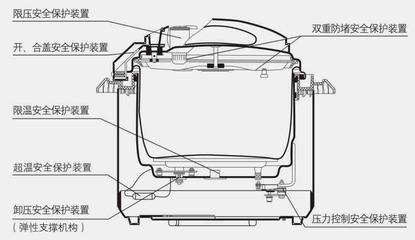

1）开、合盖安全保护装置——确保锅盖与锅体扣合不到位时不能上压，锅内有气压时不能开盖。
2）压力控制安全保护装置——保证使用过程中如超出额定工作压力时，自动断开电源，将压力控制在安全范围内。
3）限压安全保护装置——当锅内控温、控压失灵，超出最大工作压力，达到限压值时，限压阀自动排气。
4）双重防堵安全保护装置——支撑盖和防堵罩双重防堵设计，防止食物堵塞，保障排气顺畅。
5）卸压安全保护装置——发热盘底部设有弹性支撑机构，当压力控制安全保护装置、限压安全保护装置、双重防堵安全保护装置都失灵，锅内气压上升到极限压力值时，内锅向下移动，使密封圈和内锅脱开，锅盖周边自动排气，避免产生爆锅现象。
6）限温安全保护装置——当内锅空烧或内锅超出设定温度时，自动切断电源，可自动复位。
7）超温安全保护装置——当锅内温度上升到极限值时，自动切断电源，杜绝自动复位。

产品部件名称

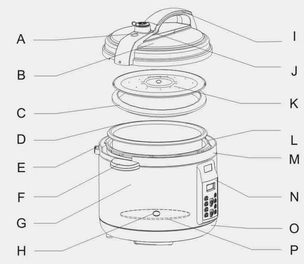

A 浮子阀	E 集水盒	I 锅盖提手	M 上环
B 锅盖	F 锅耳	J 限压阀	N 控制面板
C 密封圈	G 外壳	K 密封圈支撑盖	O 底座
D 内锅	H 感温器	L 内罩	P 发热盘

附件介绍

饭勺	量杯	电源线

※具体外观以实物为准

烹饪前准备

1、开盖。检查浮子阀是否落下，确认落下后，握紧锅盖提手，顺时针方向旋转锅盖至＂开＂位置，然后向上提起锅盖。（见图 1 、 2 ）

图1

图2

2、取出内锅，将食物和水放入内锅中。
❑ 食物和水不得超过内锅高度的 4/5 ；水中易膨胀食物不得超过内锅高度的 3/5 ；食物和水不得少于内锅高度的 1/5 。（见图 3 、 4 、 5 ）



图3



图4

图5

❑ 煮饭时请按内锅刻度线加入米和水。请使用随机配送的量杯量米。
例如：煮 3 杯米请加水至刻度 3 处。

图6

⚠ 注意　3L、4L、5L、6L、7L、8L电压力锅的最大煮米量分别是6杯、8杯、10杯、12杯、14杯、16杯。

3、将内锅放入内罩内。放入前先把内锅及发热盘擦干净，内罩、内锅及发热盘表面不得附有杂物；放入内锅后，左右轻轻旋转内锅，保持内锅与发热盘接触良好。（见图 7 、 8）

烹饪前准备

图7

图8

4、合盖
❑ 检查密封圈是否已放入锅盖内 。
❑ 用手左右旋转一下密封圈支撑盖，使它自由均匀放置在锅盖上。（见图 9）
❑ 手握锅盖提手，平放至“开”位置，然后逆时针旋转锅盖至“合”位置，直到听到“咔嚓”扣合声。（见图 10 ）

图9

图10

5、将限压阀放置在“●”位置上，并检查浮子阀是否落下（未工作前浮子阀是落下的）。（见图 11 、12 ）

图11

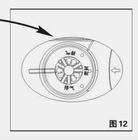
图12

⚠ 注意　**确保煲体插头、电源插头插到底。**

开始使用

1、接通电源，蜂鸣器一声响，数码管闪烁显示“□□□□”，进入待机状态。

2、按 8 大功能键，所按功能指示灯亮， LED 显示屏前两位动态旋转，后两位显示该功能的默认保压时间，即进入工作状态。

3、选择完功能后，按 预约定时 调节保压时间，每按动一次键保压时间增加一分钟，持续按住键，保压时间会递增累加。
各功能默认保压时间和可调时间范围见烹饪指南。

烹饪指南

菜单	汤	煮饭	粥	热饭	蒸鸡	豆类	肉类	蹄筋
默认时间（分钟）	30	8	15	5	8	30	20	35
可调时间（分钟）	15~40	5~15	0~35	0~10	8~20	20~40	12~30	20~45

注意：进入工作状态后显示的保压时间为达到工作压力后，持续保持压力的时间，不是完成该功能的工作时间。

4、当产品工作一段时间后，浮子阀浮起，产品内部气压开始上升，达到工作压力后 LED 显示屏前两位显示“00”，后两位显示保压时间，并开始倒计时。

在保压过程中，发热盘间断通电（超过工作压力断电，低于工作压力通电）， LED 显示屏前两位在断电时常亮，在通电时动态显示。
在预约待机状态、加热工作状态、保压状态下，均可按 预约定时 调节保压时间。

5、保压时间倒计时完成后，蜂鸣器响三声，LED 显示屏显示“0”，保温灯闪烁，产品进入保温状态。

预约定时

例如：想在 5 个小时后开始煮饭

❑ 待机状态下，按 预约定时 ，“预置定时”灯亮，进入预约时间设定状态。

每按一次 预约定时 ，时间自动累加，按一次递增 30 分钟，持续按住键，时间会递增累加，至 5 小时停止。

❑ 按 快速煮饭 即进入煮饭功能预约待机状态，LED 显示屏显示所预约的时间，煮饭指示灯闪烁。时间开始倒计， 5 小时后开始工作。

开盖取食物

1、将限压阀拨到“⇦”放气位置放气，直到浮子阀落下。（见图 13 、 14）

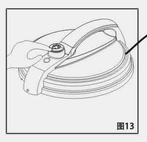
图13

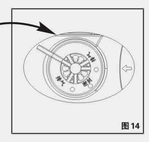
图14

2、拔下电源插头。

3、握紧锅盖提手，顺时针方向旋转锅盖至“开”位置,然后向上提起锅盖，即可取用。（见第 4 页图 1 、 2 ）

⚠ 注意　如果煮流质食物(粥类、粘性液体)，必须自然冷却至浮子阀落下后才能放气，否则食物会从放气管喷出。可用湿毛巾盖在锅盖上，加快冷却速度。
当汤或粥烹饪完成，浮子阀落下，可以开盖后，最好打开盖加热沸腾 3~5 分钟使汤或粥更加香滑可口。
取食物时小心内锅高温烫手。

清洁与保养

1、清洗前请先拔下电源插头。
2、用抹布将锅体擦干净，禁止将锅体浸在水中清洗或用水喷淋 。
3、用海绵或非金属软刷清洗内锅，然后用抹布擦干 。
4、用水清洗锅盖内侧，包括：密封圈、限压阀、防堵罩、放气管、浮子阀，然后用抹布擦干净。

1）密封圈清洗时，握紧支撑盖小提手向上拉即可拆出，清洗干净后，把支撑盖对准中间的支撑轴向下按。装好后检查密封圈与锅盖周边是否间隙均匀，转动自如，方可使用。注意不要上下装反。（见图 15 、 16）

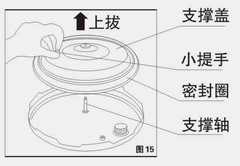

图15

图16

2）防堵罩的清洗。把防堵罩向上拉出，清洗干净后，向下按至安装好。（见图 17 、18）

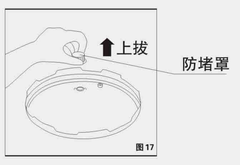

图17

图18

清洁与保养

3）浮子阀的清洗。用手把浮子阀芯轻轻上下移动，并把浮子阀密封圈上的食物渣子一并用水冲洗干净。（见图 19 ）

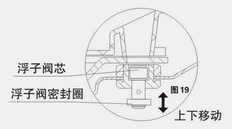

图19

4）限压阀的清洗。把限压阀体提起，分别用水清洗干净，然后把限压阀体放到限压阀座上。（见图 20）

图20

5、将集水盒拆下清洗，擦干净后装上。（见图 21）

图21

安全注意事项

- 本项所有内容均与安全有关，请用户务必遵守。
- 本项中的注意事项主要是为了正确地使用商品，注意事项中解释了危险、损害的程度及可能发生的事故。
- 说明分[警告]、[注意]两个等级。

⚠ 注意　违章操作可能损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全

⚠ 警告　未按使用说明书操作会有危险

文本中图标表示的意思　❗表示【强制】的内容　⃠表示【禁止】的内容

！ 警 告

勿进行改造，非专业修理人员禁止拆卸和修理，易发生火灾、触电和受伤事故。

请勿让幼小儿童触碰。

❗ 请单独使用额定电流10A以上的插座，并可靠接地。如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

安全注意事项

⚠ 注 意

❗	使用前请详阅本说明书。		请使用220V~电源。
⃠	产品请勿放置在易燃物品或潮湿环境中使用。	⃠	不要在户外使用，不使用产品时请拔下电源插头。
⃠	勿靠近热源，勿倾斜或放置在不稳定场所。	⃠	搬移产品时，请端锅耳。
❗	不能损伤密封圈，不能用其它胶圈取代，不能用张力圈来增加密封。	❗	限压阀上不得增加任何重物或以其它物品代替。
❗	防堵罩应经常清洗，保持清洁，并保持限压阀和浮子阀畅通。	❗	浮子未落下，请勿强行开盖。
❗	切勿将内锅直接放在其它热源上使用。	❗	切勿将产品的主体浸入水中或用水冲洗。
❗	长时间使用后，内胆涂层可能会出现变色，但在使用及健康上都没有任何不良影响，请放心使用。	❗	内锅表面附有涂层，请勿使用金属或粗糙清洗工具擦拭，以免刮伤涂层，影响不粘效果。
❗	清洁产品前，应先将电源线插头拔离电源插座。	❗	请勿触摸发热部分，如发热盘、内锅、限压阀、浮子阀、钢盖。
❗	若发生锅盖周边大量排气，属于非正常现象，此时安全卸压装置起了保护，请立即拔下电源插头，停止使用，送本公司维修处检修。		
❗	切勿用此产品烹饪可能引起排气孔堵塞的食物：叶片状食物（如紫菜、白菜、海带）、碎片状食物（如玉米渣）等。		

故障现象及解决方法

使用过程中出现异常时，请按以下内容进行确认，如不能解决，请联系本公司特约维修站进行维修。

序号	现 象	原 因	处理方法
1	合盖困难	密封圈未放置好	放好密封圈
		浮子卡住推杆	用手轻推推杆
2	开盖困难	放气后浮子阀未落下	用筷子轻压浮子阀
3	锅盖漏气	未放上密封圈	放上密封圈
		密封圈粘有食物残渣	清洁密封圈
		密封圈磨损	更换密封圈
		未合好盖	按规定合盖
4	浮子阀漏气	浮子阀密封圈粘有食物残渣	清洁浮子阀密封圈
		浮子阀密封圈磨损	更换浮子阀密封圈
5	浮子阀不能上升	限压阀未放在“⇦”位置上	拨正位置
		锅内食物和水过少	按规定放食物和水
		锅盖或限压阀漏气	送维修处检修
6	数码管显示“E1”	热敏电阻开路保护，导致按键无效，蜂鸣器连续间隔响	送维修处检修
7	数码管显示“E2”	热敏电阻短路保护，导致按键无效，蜂鸣器连续间隔响	送维修处检修
8	数码管显示“E3”	限温安全装置起作用，蜂鸣器连续间隔响	请检查是否放入内锅或内锅中食物是否过少，拔掉电源冷却后可继续使用
9	数码管显示“E4”	压力开关处于断开状态，蜂鸣器连续间隔响	送维修处检修

主要技术参数

型号	CYS402	CYS502	CYS602
额定功率（W）	800	900	1000
容量（L）	4	5	6
内胆壁厚（mm）	1.8	1.8	1.8
锅内温度（℃）	110~116		
工作压力（kpa）	47~53		
净重（kg）	3.6	4.8	5.0
长×宽×高（mm）	290×290×323	305×305×335	305×305×360
附件（只）	电源线　量杯　饭勺		

电气原理图

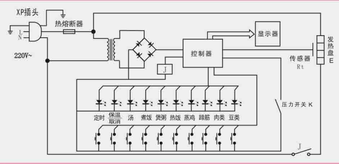

装箱单

名称 / 数量 / 型号	电压力锅	电源线	量杯	饭勺	说明书	用户登记卡
CYS402	1	1	1	1	1	1
CYS502	1	1	1	1	1	1
CYS602	1	1	1	1	1	1

保修说明

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”：
“5”：指五项组合服务
a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
c 产品维修保养：产品安装或维修后，对产品维修保养，以延长产品寿命，节约能源
d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉，经核实无误， 您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城(WWW.ehaier.com更便捷 更快捷 更省钱)

保修期内整机免费保修一年（自购买日起，以发票日期为准）。

该系列产品执行标准:
GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
Q/02 CTJ 002-2009